


## Rekomendācijas tropisko cēlkoņu terases klāja izbūvei.

1. Ipes koksne satur tanninskābi, tāpēc kategoriski aizliegts lietot rūsoša tērauda cinkotus stiprinājumus un skrūves. Lietojiet tikai nerūsoša tērauda vai kompozitmateriālu stiprinājumus.
2. Ieteicams dēļus zem nojumes neatvērtās nostīpotās pakās pirms uzstādīšanas 1-2 nedēļas aklimatizēt klimatā, kur tie tiks uzstādīti.
3. Dēļi un lāgas glabājami neatvērtās cieši nostīpotās pakās zem nojumes vai pārklāja.
4. Darba dienas beigās neizstrādātā dēļu kaudze atkal cieši nostīpojama. Brīvi "izbērti" dēļi saules vēja un mitruma ietekmē var ievērojami izliekties vai savērties.
5. Dēļi stiprināmi uz atbilstošas cietības koksnes tropisko koku atbalsta lāgām, attālums starp lāgu asīm nedrīkst pārsniegt 45cm.
6. Dēļu skrūvju vietās obligāti jāveic priekšurbšana, lai novērstu dēļu plīšanu skrūves ieskrūvēšanas laikā.
7. Pieskrūvētā dēļa gala brīvā pārkare virs atbalsta lāgas nedrīkst pārsniegt 50mm no pēdējās skrūvējuma vietas pie lāgas.

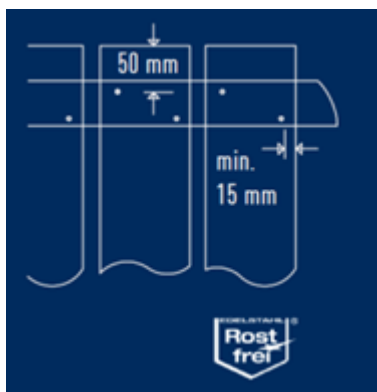

8. Katrs dēlis stiprināms ar divām skrūvēm uz vienas atbalsta lāgas. Attālums no dēļa malas līdz skrūvei ne mazāks par 15mm.
9. Zem dēļu savienojuma vietas garumā liekamas divas atbalsta lāgas, vai esošai lāgai pieskrūvējams papildus lāgas segments. Dēļu savienojuma vietās skrūves ne tuvāk par 25mm no dēļa gala.
10. Attālums jeb sprauga starp blakus esošiem dēļiem un dēļu savienojuma vietās garumā ne mazāks par 6% no dēļa platuma.
11. Dēļu stabilitātes un ventilācijas nodrošināšanai dēlis jāpaceļ ~6mm virs atbalsta lāgas, (rekomendējam izmantot, piemēram, SIHGA Kompe Fix silikona gumijas profilētu lentu). Tas nodrošinās mitruma izvēdināšanu starp lāgu un dēli.

12. Terases dēļu atkāpes no ēku sienām un citiem konstruktīviem elementiem ne mazākas par 2cm.
13. Terasēm, kas iegremdētas betona podiumos un terasēm uz jumtiem obligāts attālums no bāzes virsmas līdz nesošās lāgas apakšmalai ne mazāks par 7 cm.
14. Iegremdētām betonā un uz jumtiem izbūvētām terasēm obligāta efektīvi darbojoša ūdens aizvades sistēma (arī ziemā) un obligāts brīvs elpojošs kontūrs pa visu terases perimetru ūdens tvaiku izvadīšanai no terases apakšas. Ja laukumi lieli, ieteicama terases piespiedu ventilācijas sistēmas izveide ar ventilatoru palīdzību.
15. Uz grunts drenāžas izvietotām terasēm attālums starp grunti un lāgas apakšmalu ne mazāks par 30mm
16. Terases dēļi pirms ieklāšanas nomazgājami un eļļojami no visām pusēm..
17. Montāžas laikā nogarintu dēļu gala griezuma vietas pārklājamas ar eļļu.
18. Pēc montāžas pabeigšanas terase nomazgājama, nožāvējama un vēlreiz noeļļojama.
19. Āra temperatūra eļļošanas laikā ne zemāka par +14grādiem.